付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストールすることで、パソコンでいろいろなことができます。

• お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、158ページからご覧ください。

#### お持ちのパソコンがWindowsの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

#### 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	付属CD-ROMソフト			
使用日的	ソフト名	対応するWindows のバージョン	操作方法	
パソコンにUSB接	_	XP/2000/Me	カメラとパソコンをUSBクレードルで接続。USBドライバは不要です(137ページ)。	
続して画像を送る	USB driver Type B 98SE/98		カメラとパソコンをUSBクレードルで接続。USB driver Type Bをインストールする(137ページ)。	
パソコンに取り込ん だ画像を管理する	Photo Loader 2.3 *DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photo Loader 2.3をインストールする(153ページ)。 ※ パソコンにDirectX 9.0以上がない場合はDirectX 9.0cもインストールする(154ページ)。	
静止画像をレタッチ したり、向きの変更 や印刷設定をする	Photohands 1.0	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photohands 1.0をインストールする(155ページ)。	

使用目的	付属CD-ROMソフト				
医用口吻	ソフト名	対応するWindows のバージョン	操作方法		
動画を再生する	Windows Media Player *DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	パソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。 ※ Windows 2000/98SE/98の場合 パソコンにDirectX 9.0c以上がない場合はDirectX 9.0cも インストールする(154ページ)。		
取扱説明書(PDF	Adobe Reader 6.0	XP/2000/Me/98SE	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Reader 6.0をインストールする(156ページ)。		
ファイル)を読む	_	98	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからAcrobat Reader 5.0.5をインストールする。		

#### パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数に よって、これ以上のスペックを必要とします。

#### USB driver Type B

OS : 98SF/98

※ Windows XP/2000/Meの場合は、カメラとパソコンを付属の USBクレードルで接続します。付属のCD-ROMからUSB driverを インストールする必要はありません。

※ Windows 95/3.1からバージョンアップしたパソコンでは動作保証 いたしません。

#### Photo Loader 2.3

OS : XP/2000/Me/98SF/98

メモリ: 16MB以上 HD : 約7MB以上

その他: IF5 5以上、Direct X 9 0 以上

#### Photohands 1.0

OS : XP/2000/Me/98SF/98

メモリ: 64MB以上 HD : 約10MB以上

#### DirectX 9 Oc

OS : XP/2000/Me/98SF/98

HD : インストールに65MB(HDは18MB)

#### Adobe Reader 6.0

OS : XP/2000/Me/98SE

CPU: Pentium メモリ: 32MB HD: 60MB その他: IE5.01以上



重要! ● Windowsの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください|ファイルを参照して、確

認してください。

#### パソコンに取り込んだ画像を管理する

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールします。



- すでにパソコンにPhoto Loaderをインストールしている場合は、バージョンを確認してください。もしもバージョンが古い場合は、古いバージョンのPhoto Loaderをアンインストールした後、新しいバージョンのPhoto Loaderをインストールしてください。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載されていますので、必要な言語の方をインストールしてください(2重インストールには対応していません)。

#### ■ 準備

- パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動的に表示されます。
  - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックして起動させてください。
  - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合は "Language"の「English」をクリックしてください。

#### ■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ず"Photo Loader"の「お読みください」をお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

"Photo Loader"の「お読みください」をクリックします。

#### ■ ソフトのインストール

- 1. "Photo Loader"の「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管

手順通りにインストールしないと、以前のフィノフリ官 理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

#### ■ DirectXの確認

Photo Loaderで取り込んだ画像を管理するには、パソコンに DirectX 9.0以上がインストールされている必要があります。パソコンの「DirectX 診断ツール」を見てDirectX のバージョンを確認してください。

- パソコンのメニューで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」の順でたどり「システム情報」を開きます。
- メニューバーから「ツール」→「DirectX 診断ツール」の順で開きます。
- 3. 「システム」タブをクリックし"DirectX バージョン"が 9.0以上であることを確認してください。
- 「終了」をクリックして「DirectX 診断ツール」を終了します。
  - DirectX 9.0以上がインストールされている場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールする必要はありません。
  - DirectX 9.0以上がインストールされていない場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールしてください。

#### 静止画像のレタッチ/向きの変更/印刷設定をする

静止画像のレタッチ、向きの変更や印刷設定をするには、付属の CD-ROMに収録されているPhotohandsをパソコンにインス トールします。

- **重要!** すでにパソコンにPhotohandsをインストールしてい る場合は、バージョンを確認してください。もしもバー ジョンが古い場合は、古いバージョンのPhotohands をアンインストールした後、新しいバージョンの Photohandsをインストールしてください。
  - ◆ CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフ トウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載 されていますので、必要な言語の方をインストールして ください(2重インストールには対応していません)。

#### ■ 進備

- 1. パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動 的に表示されます。
  - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示さ れない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当 てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルク リックして起動させてください。
  - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合 は "Language" の「English |をクリックしてください。

#### ■ 「お読みください |を読む

インストールする前に、必ず "Photohands" の「お読みくださ いしをお読みください。インストールするために必要な条件や動 作環境が書かれています。

- 1. "Photohands"の「お読みください」をクリックします。
- ソフトのインストール
- **1.** "Photohands"の「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。

#### 動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。

#### ■動画再生のご注意

お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があ ります。その場合は以下をお試しください。

- 動画の画質を"標準-Normal" あるいは"長時間-LP" に設定して 撮影する。
- 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
- 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止め る。

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブ ルを使って映像入力端子を持ったテレビやパソコンで再生するこ とができます。

#### 取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフ トの名前をクリックします。

**重要!** ●取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー ルされている必要があります。インストールされていな い場合は、「ソフトのインストール |でAdobe Reader をインストールしてください。

#### ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインター ネットに接続されていることが必要です。

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

#### 1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。

Webブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。

# **2.** ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了してください。

下記のアドレスからもユーザー登録ができます。
 ユーザー登録アドレス http://casio.jp/reg/dc/

#### 終了

#### 1. 「終了」をクリックします。

MENUを終了します。

#### お持ちのパソコンがMacintoshの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

#### 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	付属CD-ROMソフト				
使用目的	対応するMacintoshソフト名	対応するMac OSのバージョン	操作方法		
パソコンにUSB接続して画像を 送る	-	OS 9/OS X	カメラとパソコンをUSBクレードルで接続。USB ドライバは不要です(143ページ)。		
パソコンに取り込んだ画像を管	Photo Loader 1.1	OS 9	Photo Loader 1.1をインストールする(159ページ)。		
理する	_	os x	OSにバンドルされているiPhotoが利用できます (160ページ)。		
動画を再生する	QuickTime	OS 9/OS X	OSにバンドルされているQuickTimeで再生すること ができます(160ページ)。		
取扱説明書(PDFファイル)を読む	-	OS 9/OS X	OSにバンドルされているAdobe Readerまたは Adobe Acrobat Readerが利用できます(161ページ)。		

#### パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数に よって、これ以上のスペックを必要とします。

#### Photo Loader 1.1

0S : 0S.9メモリ: 32MB HD : 約3MB以上

※ USB接続は、Mac OS 9/Xで可能です。標準搭載のドライバで動作 しますので、そのままUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してく ださい。

- 重要! Macintoshの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確 認してください。
  - ◆付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーショ ンソフトウェア)は、Mac OS Xには対応していませ hin

#### パソコンに取り込んだ画像を管理する

#### ■ Mac OS 9の場合

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに 収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールしま ਰੇ

#### ●ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするPhoto Loaderの「は じめにお読みください」を必ずお読みください。インストールす るために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- **2.** CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた ファイルを開きま す。
- 3. 「ソフトウェアについて」をクリックします。
- 4. インストールするソフトウェア名をクリックし、インス トール方法を確認します。
- **5.** 手順に従ってインストールします。

**重要!** • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ い|ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管 理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

#### ■ Mac OS Xの場合

OSにバンドルされているiPhotoをご利用ください。静止画像の 管理ができます。

#### 動画を再生する

動画はOSにバンドルされているQuickTimeで再生することがで きます。

#### ■動画再生のご注意

お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場合 があります。その場合は以下をお試しください。

- 動画の画質を"標準-Normal" あるいは "長時間-LP" に設定して 撮影する。
- 最新のQuickTimeにバージョンアップする。
- 開いている他のソフトウェアを閉じる。

なお、Macintoshで正しく動作しない場合でも、付属のAVケー ブルを使って映像入力端子を持ったテレビやMacintoshで再生 することができます。

#### 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま す。
- **3.** 「取扱説明書を読む」をクリックします。
- 4. 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 示させます。

**重要!** • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー ルされている必要があります。インストールされていな い場合は、アドビシステムズ社のホームページより Adobe Reader をダウンロードして、Adobe Reader をインストールしてください。

#### ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイ トルで登録を行ってください。

ユーザー登録アドレス http://casio.ip/reg/dc/

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト|へのユー ザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情 報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前 に | に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョ ンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付 屋ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもイン ストールや使用は可能です。

## メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

• 下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

#### ■ RECモード

#### ●撮影設定タブメニュー

フォーカス方式	<b>AF</b> (オートフォーカス)/ ♥ マクロ/
	<b>PF</b> (パンフォーカス)/ <b>∞</b> (無限遠)/
	MF (マニュアルフォーカス)
連写	入/切
セルフタイマー	10秒/2秒/×3/ <u>切</u>
AFエリア	[・] スポット∕[#] マルチ
AF補助光	入/切
ブレ軽減	オート <u>/切</u>
左右キー設定	フォーカス/EVシフト/ホワイトバランス/
	ISO感度/セルフタイマー/ <u>切</u>
クイックシャッター	入/切
音声付静止画	入/切
グリッド表示	入/切

デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切
モードメモリ	BS ベストショット: 入/切
	フラッシュ: <u>入</u> /切
	フォーカス方式: 入/ <u>切</u>
	ホワイトバランス:入/ <u>切</u>
	ISO 感度: 入/ <u>切</u>
	AFエリア: <u>入</u> /切
	測光方式:入/切
	セルフタイマー:入/ <u>切</u>
	フラッシュ光量:入/ <u>切</u>
	デジタルズーム: <u>入</u> /切
	MF位置:入/切
	ズーム位置:入/ <u>切</u>

## ●画質設定タブメニュー

サイズ	5M(2560×1920)/
	5M(3:2)(2560×1712(3:2))/
	4M(2304×1728)/3M(2048×1536)/
	2M(1600×1200)/VGA(640× 480)
□ 画質(静止画)	高精細-F/ <u>標準-N</u> /エコノミー-E
◎ 画質(動画)	高品位-HQ/標準-Normal/長時間-LP
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/
	-0.3/ <u>0.0</u> /+0.3/+0.7/+1.0/
	+1.3/+1.7/+2.0
ホワイトバランス	<u>オート</u> /太陽光/曇天/日陰/N昼白色/
	D昼光色/電球/マニュアル
ISO 感度	<u>オート</u> /ISO 50/ISO 100/ISO 200/
	ISO 400
測光方式	☑ マルチ ☑ 中央重点 ☑ スポット
フィルター	切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/
	ピンク/紫
シャープネス	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
彩度	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
コントラスト	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
フラッシュ光量	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
フラッシュアシスト	<u>オート</u> /切

#### ●設定タブメニュー

液晶設定	明/標準
操作音	起動音/ハーフシャッター/シャッター/
	操作音/  操作音/  操作音/  東生音
起動画面	入(画像選択)/ <u>切</u>
ファイルNo.	メモリする/メモリしない
ワールドタイム	自宅/訪問先
	ホームタイムの詳細設定
	(都市名、サマータイムなど)
	ワールドタイムの詳細設定
	(都市名、サマータイムなど)
日時設定	日付と時刻の設定
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年
Language	日本語/English/Français/Deutsch/
	Español / Italiano / Português
スリープ	30秒/ <u>1分</u> /2分/切
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分
REC/PLAY	<u>パワー オン</u> /パワーオン/オフ/切
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)
	PTP (PictBridge)
ビデオ出力	NTSC/PAL
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>

163

#### **■** PLAYモード

#### ●再牛機能タブメニュー


スライドショー	開始/表示画像/時間/間隔/エフェクト/	
	キャンセル	
カレンダー表示		
モーションプリント	9コマで作成/1コマで作成/キャンセル	
ムービーカット	(前)カット/ (中)カット/	
	<b>ニニー</b> (後)カット/ <u>キャンセル</u>	
お気に入り	表示/登録/キャンセル	
DPOF	選択画像/全画像/キャンセル	
プロテクト	<u>オン</u> /全ファイル オン/キャンセル	
回転表示	回転/キャンセル	
リサイズ	<u>3M</u> /2M/VGA/キャンセル	
トリミング	_	
アフレコ	_	
コピー	内蔵→カード∕カード→内蔵/キャンセル	

#### ●設定タブメニュー

• PLAYモードの設定タブメニューは、RECモードの設定タブメニューと同じ内容です。

#### ランプの状態と動作内容

カメラ本体には【動作確認用ランプ】と【AF補助光/セルフタイマーランプ】の2つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。

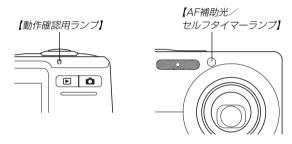

※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

#### ■ RECモード

動作確認用ランプ			AF補助光 /セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	オレンジ	赤	
点灯				起動中(電源オン時、撮影可)
		点滅3		フラッシュ充電中
点灯				オートフォーカス合焦
点滅3				オートフォーカス合焦不可
点灯				LCDオフ/スリープ中
点滅2				撮影記録中
点滅1				ムービー取り込み中/画像処理中
			点滅1	セルフタイマーカウントダウン 10~3秒前
			点滅2	セルフタイマーカウントダウン 3~0秒前
	点滅1			フラッシュ充電不可
	点滅2			メモリーカード異常/メモリーカード 未フォーマット/カスタム登録不可
	点灯			メモリーカードロック/フォルダ作成 不可/メモリーフル/書き込みエラー
	点滅3			電池交換警告
点滅3				フォーマット中
点滅3				終了中(電源オフ時)


重要! • カメラにメモリーカードを入れているときは、【動作確認用ランプ】が緑色に点滅中にメモリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えてしまいます。

#### ■ PLAYモード

動作確認用ランプ			AF補助光 /セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	オレンジ	赤	
点灯				起動中(電源オン時、撮影可)
				消去実行中/DPOF実行中/
				プロテクト実行中/コピー実行
				中/フォーマット中/リサイズ処
点滅3				理中/トリミング処理中/
				アフレコ処理中/モーションプ
				リント処理中/ムービーカット
				処理中/終了中(電源オフ時)
	点滅2			メモリーカード異常/メモリー
	ポパム			カード未フォーマット
	点灯			メモリーカードロック/フォル
	一点入」			ダ作成不可/メモリーフル
	点滅3			電池交換警告

#### ■USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGEランプ】と【USBランプ】の2つのランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。

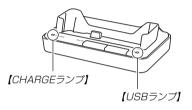

CHARGEランプ		USBランプ		内容
色	状態	色	状態	
赤	点灯			充電中
緑	点灯			充電終了
オレンジ	点灯			充電待機中
赤	点滅			充電エラー
		緑	点灯	USB接続状態
		緑	点滅	メモリーアクセス中

# 故障かな?と思ったら

## 現象と対処方法

	現 象	考えられる原因	対 処
電源につい	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	1) 電池を正しい向きに入れてください(→26ページ)。 2) 電池を充電してください(→27ページ)。それで もすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。 別売のリチウムイオン充電池(NP-40)をお買い 求めください。
て	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→34ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(→27ページ)。
撮影:	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1) PLAYモードになっている。 2)【フラッシュ】充電中である。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている。	<ol> <li>【●】(REC)を押してRECモードにしてください。</li> <li>【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。</li> <li>パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。</li> </ol>
について	オートフォーカスなのにピ ントが合わない。	<ol> <li>【レンズ】が汚れている。</li> <li>被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。</li> <li>ピントの合いにくい被写体である(→44ページ)。</li> <li>手ブレしている。</li> </ol>	1)【レンズ】をきれいにする。     2)被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。     3)マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(→60ページ)。     4)三脚を使用してください。

	現象	考えられる原因	対 処
	撮影した画像の被写体がボ ケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 を合わせて撮影してください。
	風景を撮影したがピントが 合っていない。	1) ピントが合っていない。	1) ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】を合わせて撮影してください(→41ページ)。
撮影		2) フォーカスモードが適切でない。	2) フォーカスモードを " <b>AF</b> " (オートフォーカスモード) または " <mark>∞</mark> " (無限遠モード) に合わせてください(→56、59ページ)。
影について		3) ベストショットモードのシーンが適切でない。	3) ベストショットモードの "風景を写します" を使用 してください(→65ページ)。
	フラッシュが発光しない。	1) フラッシュの発光方法が *** (発光禁止)になっている。 2) 電池が消耗している。 3) ベストショットモードでフラッシュが *** (発光禁止) のシーンを選んでいる。	<ul> <li>1) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える (→48ページ)。</li> <li>2) 電池を充電してください(→27ページ)。</li> <li>3) 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替えるか(→48ページ)撮影したいシーンを選び直す (→65ページ)。</li> </ul>
	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→27ページ)。

	現 象	考えられる原因	対 処
	【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	<ol> <li>「WF"(マニュアルフォーカスモード)でピント合わせがずれている。</li> <li>被写体が風景や人物なのに、「W"(マクロモード)になっている。</li> <li>接写しているのに、「AF"(オートフォーカスモード)や 「∞"(無限遠モード)になっている。</li> </ol>	<ul> <li>1) ピントを合わせる(→60ページ)。</li> <li>2) 風景や人物を撮影する場合は、"AF"(オートフォーカスモード)にする。</li> <li>3) 接写撮影をする場合は"♥"(マクロモード)にする。</li> </ul>
撮影につ	撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。  2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) バッテリー残量表示が <sup>*</sup> 【■】 になったら、速やかに電池を充電してください(→27ページ)。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。
いて	風景が明るいのに人物の顔 が暗くなってしまった。	人物が光量不足です。	<ul> <li>フラッシュを (強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影) (→49ページ)。</li> <li>EVシフトを+側に調整してください(→61ページ)。</li> </ul>
	海岸やスキー場で撮影する と被写体が暗くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っている ため、露出不足になっています。	<ul> <li>フラッシュを (強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影) (→49ページ)。</li> <li>EVシフトを+側に調整してください(→61ページ)。</li> </ul>

	現 象	考えられる原因	対 処
動画に	画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】 上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。	これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。
つい	画像がぼける。	撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になり ます。	撮影範囲内で撮影してください。
7	画像にノイズが入る。	被写体が暗いと自動的に感度を上げるため、ノイズ が発生する場合があります。	ライトなどを使用して明るくして撮影してください。
再生に	再生した画像の色が撮影時に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
ついて	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
そ	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 してみてください。
の他	【液晶モニター】がつかな い。	USB通信中である。	内蔵メモリー/メモリーカードにパソコンからのア クセスがないことを確認し、USBケーブルを抜いて ください。

170

	現 象	考えられる原因	対 処
: (1		<ol> <li>カメラがUSBクレードルに確実にセットされていない。</li> <li>USBケーブルが確実に接続されていない。</li> <li>USBドライバがインストールされていない。</li> <li>カメラの電源が入っていない。</li> </ol>	<ol> <li>カメラとUSBクレードルの接合部を確認して、確実にセットしてください。</li> <li>コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。</li> <li>USBドライバをインストールしてください(→137ページ)。</li> <li>USBクレードルの【USB】ボタンを押してください。。</li> </ol>

#### USBドライバを正しくインストールできない場合は

Windows 98SE/98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合は、次のような原因が考えられます。

#### ● 考えられる原因

- 1)Windows 98SE/98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。
- 2)他の原因で正しくUSBドライバがインストールできなかった。

#### ● 対処方法

パソコンとデジタルカメラをUSB接続して、「マイコンピュータ」を開いても「リムーバブルディスク」が表示されない場合は、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストールしてください。

- ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続します。
- ② カメラの電源を入れます。
- ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。
- ④「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜きます。
- ⑤ パソコンを再起動し、137ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)から USBドライバを再インストールしてください。

# **重要!** ◆詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USB driver Type B」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/)をご覧ください。

## 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示されます。撮影し直してください。
インクを補充してください	ブリント時に、ブリンタのインクが減っている、 またはインクが切れている場合に表示されます。
お気に入りのファイルがあり ません	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい ないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(126ページ)。
	重要! ●フォーマットを行うとメモリーカード内 のすべての内容(ファイル)が消えてしま います。フォーマットを行う前に、パソ コン等を利用してメモリーカード内の正 常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(126ページ)。

カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵 メモリーからメモリーカードへファイルをコピー しようとしたときに表示されます(128ページ)。
この画面は補正できませんで した	補正が実行できなかった場合に表示されます。 補正せずに画像が保存されます(70ページ)。
このファイルではこの機能は 使用できません	各種機能が実行できなかった場合に表示されま す。
このファイルは再生できませ ん	ファイルが壊れているか、本機で表示できない ファイルを表示しようとしています。
これ以上登録できません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中に999シーンある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます。または、9999のお気に入りのファイルがすでにある状態で、さらにお気に入りのファイルを登録しようとした場合に表示されます(67、110ページ)。
設定したファイルが見つかり ません	スライドショーの"表示画面"で設定した画像が 見つからないときに表示されます。もう一度設 定し直してください(98ページ)。

接続エラー	プリンタ接続時に、カメラのUSB設定がプリンタのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(121ページ)。     パソコン接続時に、USBドライバがインストールされていない場合に表示されます(137ページ)。
電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで した	電池がなくなったため、撮影した画像ファイル が保存されませんでした。
登録可能な画像がありません	ベストショットモードで登録できる画像がないときに表示されます。
ファイルがありません	<ul> <li>まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。</li> <li>メモリー内のフォルダ名やファイル名、保存場所が変更されていると、カメラでは表示できません。もとの名前と保存場所に戻してください(147、149ページ)。</li> </ul>
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(106ページ)。

プリントする画像がありませ ん DPOF設定してください	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(130ページ)。
ブリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 • プリンタ電源オフ • プリンタ本体のエラーなど
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(106ページ)。
用紙を補充してください	プリント時に、プリンタの用紙が切れている場合 に表示されます。
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上 げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお 問い合わせください(187ページ)。

174 B

#### 主な仕様/別売品

#### 主な仕様

品 名 ...... デジタルカメラ 機種名 ...... EX-Z500

#### ■カメラ機能

記録画像ファイル

フォーマット..............静止画:JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF (Design rule for Camera File

system) 1.0準拠、DPOF対応

動画 :AVI形式、Motion JPEG準拠

音声 : WAV

記録媒体 ...... 内蔵メモリー8.7MB

SDメモリーカード(SD Memory Card)

マルチメディアカード(MultiMediaCard)

#### 記憶容量

#### • 静止画

画像サイズ (pixels)	画質	画像ファイル サイズ	内蔵メモリー 8.7MB	SDメモリーカード *256MB
2560×1920	高精細 -F	約3.0MB	約2枚	約78枚
	標 準 -N	約2.0MB	約4枚	約116枚
	エコノミー -E	約1.0MB	約7枚	約221枚
2560×1712	高精細 -F	約2.68MB	約3枚	約87枚
(3:2)	標 準 -N	約1.79MB	約4枚	約129枚
	エコノミー -E	約890KB	約8枚	約246枚
2304×1728	高精細 -F	約2.43MB	約3枚	約97枚
	標 準 -N	約1.62MB	約5枚	約143枚
	エコノミー -E	約810KB	約9枚	約271枚
2048×1536	高精細 -F	約1.92MB	約4枚	約121枚
	標 準 -N	約1.28MB	約6枚	約180枚
	エコノミー -E	約640KB	約12枚	約348枚
1600×1200	高精細 -F	約1.17MB	約7枚	約196枚
(UXGA)	標 準 -N	約780KB	約10枚	約286枚
	エコノミー -E	約390KB	約19枚	約530枚
640×480	高精細 -F	約360KB	約22枚	約625枚
(VGA)	標 準 -N	約240KB	約33枚	約938枚
	エコノミー -E	約120KB	約62枚	約1742枚

#### 動画

画像サイズ	1ファイル	転送レート	内蔵メモリー	SDメモリーカード*
(pixels)	最長記録時間	(フレームレート)	8.7MB	256MB
高品位 -HQ 640×480		約10.2 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約7秒	約3分16秒
標準 - Normal 640×480		約6.1 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約11秒	約5分27秒
長時間 -LP 320×240		約2.45 メガビット/秒 (15フレーム/秒)	約29秒	約13分35秒

- ※ 記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。
- ※ 松下電器産業(株)製の場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- ※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむ ねその容量に比例した枚数が撮影できます。

/h	(メモリープロテクト機能付き)
有効画素数	500万画素
撮像素子	1/2.5型正方画素原色CCD (総画素数:525万画素)
レンズ/焦点距離	F2.7-5.2/f=6.2~18.6mm (35mmフィルム換算38~114mm相当) 非球面レンズを含む5群6枚
ズーム	光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍 (光学ズーム併用12倍)
焦点調節	コントラスト検出方式オートフォーカスフォーカスモード: オートフォーカス/マクロモード/パンフォーカス/無限遠モード/マニュアルフォーカス選択可能 AFエリア: スポット/マルチ選択可能、AF補助光付き
撮影可能距離 (レンズ表面より)	オートフォーカスモード:約40cm~∞ マクロモード:約17cm~約50cm 無限遠モード:∞

制御方式:プログラムAE

マニュアルフォーカスモード:約17cm~∞ ※光学ズームにより、範囲は変化します。

露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

/中央重点測光/スポット測光

消去 1ファイル単位、全ファイル―括消去可能

音声記録時間.............. 音声付き静止面撮影: ] 画像につき最長約30秒間 **静止画(オート):1/8~1/2000秒** ボイスレコード:約27分(内蔵メモリーの場合) アフターレコーディング: 1画像につき最長約30秒間 ※ ベストショットモードの一部では異なります。 絞り値 ......F2.7/4.3自動切替式 モニター ...... 2.7型TFTカラー液晶 153.600(640×240)画素 ※ 光学ズームにより、絞り値は変化します。 ホワイトバランス ...... オート/固定(6モード)/マニュアル ファインダー...... 液晶干二ター 感度設定 静止画:オート/ISO 50/ISO 100/ISO 200 時計機能 .......クォーツデジタル時計内蔵 ISO 400 日付・時刻:画像データと同時に記録 動画 : オート 自動カレンダー:2049年まで セルフタイマー ......... 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー ワールドタイム 世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイト 内蔵フラッシュ .......... 発光モード: フラッシュオート、発光禁止、 強制発光, 赤日軽減機能切替可能 入出力端子 ....... クレードル接続端子 フラッシュ撮影範囲(ISO感度オート時): USB ......USB2.0(Full-Speed)対応 広角時 約0.4m~約2.4m マイク モノラル 望遠時 約0.4m~約1.3m スピーカー ...... モノラル ※ 光学ズームにより、撮影範囲は変化します。

撮影/録音関連機能…静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタ

※ 音声はモノラルです。

イマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画撮影(音声付き)、音声録音(ボイスレコード)

#### ■電源部、その他

電源 ...... リチウムイオン充電池(NP-40)×1個

#### 電池寿命

電池寿命は、温度23℃で使用した場合(29ページ)の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA)(動作時間)*1	約500枚(約4時間10分)
連続撮影枚数(動作時間)*2	約1330枚(約4時間30分)
連続再生時間(静止画)*3	約7時間50分
動画連続撮影時間*4	約3時間40分
ボイスレコード録音時間*5	約7時間40分

- 使用電池: NP-40(定格容量: 1300mAh)
- 記録メディア: SDメモリーカード
- 測定条件
  - ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる

温度(23℃)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続撮影枚数

温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、12秒 毎に、ズームのワイド端とテレ端で交互に撮影

※3 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り ※4 ズームを行わず連続撮影した時の目安

※5 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

#### ■リチウムイオン充電池(NP-40)

定格電圧	3.7V
定格容量	1300mAh
使用周囲温度	0~40℃
外形寸法	幅38.5mm×高さ38.0mm×奥行き9.3mm
質量	約34g

#### ■USBクレードル(CA-29)

入出力端子 …………… カメラ接続端子、USB接続端子、外部電源端子(DC IN 5.3V)、AV接続端子(AV出力: NTSC/PAL標準方式準拠)

消費電力 ...... DC5.3V 約3.2W

質量 ...... 約60g

#### ■専用ACアダプター(AD-C52J)

#### 別売品

• 急速充電器	BC-30L
• リチウムイオン充電池	NP-40
• ソフトケース	ESC-70
• ソフトケース	ESC-71
• ソフトケース	ESC-72
• ソフトケース	ESC-73
• ソフトケース	ESC-74
• ネックストラップ	ENS-1
• ネックストラップ	ENS-2
• ネックストラップ	ENS-3

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ:http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメラ オフィシャルWebサイトでもご覧になることができます。

http://dc.casio.jp/

179

## 索引

ACアダプター	2	7
Adobe Reader156,	16	1
AFエリア	5	7
AF補助光	4	3
AF補助光/セルフタイマーランプ		
43, 52,	16	4
AV接続端子	104	4
CHARGEランプ28,	16	6
DCF規格	14	7
DirectX	15	4
DPOF機能	130	C
EVシフト	6	1
Exif Print	13	6
ISO感度	8	3
Language37,	120	C
Mass Storage 121, 133, 139,	14	4
MMC	12	4
NTSC	10	5
PAL	10	5
Photo Loader153,	159	S
Photohands	15	5
PictBridge	13	2
PLAYE-F33		

PRINT Image Matching II	3 0 1 4 7
USB DIRECT - PRINT	2 4 2 6
アイコンガイド機能       27         赤目軽減       48         アフターレコーディング       103         アフレコ       103         印刷       129         インストール       137, 150         液晶設定       120         液晶モニター       2	9 2 9 0

お気に入りフォルダの表示 ......111

PRINT Image Matching II
あ
アイコンガイド機能       22         赤目軽減       49         アフターレコーディング       102         アフレコ       102         印刷       129         インストール       137, 150         液晶設定       120         液晶モニター       21         お気に入りフォルダのコピー(登録)       110

お気に入りファイルの消去	112, 110
オート撮影	40
オートパワーオフ	34
オートフォーカス	41, 44, 56
オートマクロ	56, 58
音声付き静止画再生	89
音声付き静止画撮影	75
音声再生	100

回転表示	
拡大表示	89
画質(静止画)	54
画質(動画)	73
カスタム登録(ベストショット)	67
画像サイズ	53
画像記録枚数	
カレンダー表示	97
キーカスタマイズ	
起動画面	115
クイックシャッター	
グリッド表示	81
光学ズーム	45
高感度撮影	
コピー	127
コントラスト	

# さ

サイズ(静止画)	53
サイズ(動画)	73
再生	8
彩度	8
撮影	39
撮影レビュー	8
サマータイム	119
左右キー設定	80
シャープネス	86
シャッター	4
シャッター音	114
充電式電池	26
消去	106
消去防止(メモリープロテクト)	109
ズーム	45
ストラップ	25
スポット5	57, 84
スライドショー	98
スリープ	34
セルフタイマー	52
操作音	114
測光方式	84

# た

アシタルスーム	46
手ブレ	69
テレビとの接続	
電源	26
電源の入/切	33
電池寿命	29
電池消耗防止	
動画再生	
動画撮影	72
動画編集	92
動作確認用ランプ 33, 43, 49, 56,	164
トリミング	91

# な

内蔵メモリー(フラッシュメモリー)	40
内蔵メモリーのフォーマット	122
日時設定36,	117
日中シンクロ撮影	49
ノイズ	
44, 45, 48, 51, 66, 84,	170

# は

パソコンとの接続	1	37
バッテリー残量		30

ハーフシャッター音	. 1	14
パンフォーカス		59
ビジネスショット		
日付印刷 131, 134,	1	35
日付表示スタイル	. 1	18
被写体ブレ		
ヒストグラム		78
表示言語設定36,	1	20
表示のオン/オフ		24
ファイル		
108, 116, 127, 137, 147,	1	50
ファイルNo		
ファイルのコピー	. 1	27
フィルター		
フォーカスモード(フォーカス方式)		55
フォーカスロック		
フォーマット122,		
フォトスタンド機能		
フォルダ108,		
フラッシュ		
フラッシュアシスト		
ブレ軽減		
プロテクト		
ベストショット		
ボイスレコード		
ホームタイム		
ホワイトバランス		63

マクロ	58
マニュアルフォーカス	60
マルチ	57
マルチ(マルチパターン)	84
無限遠	59
ムービー	73
ムービーカット	93
メニュー	35, 162
メモリーカード1	24, 146
メモリーカードのフォーマット	126
メモリープロテクト	109
モーションプリント	95
モードメモリ	82

# ゃ

ユーザー登録 157,	16
-------------	----

# 5

リサイズ	90
リセット	87
リチウムイオン充電池	26, 32
連写モード	65
レンズ	13
露出補正	61
ħ	

#### わ

ワールドタイム	1	1	8
---------	---	---	---